


## Montagedocument Blueback Wallcovering

### Belangrijk voordat je begint:


- Zorg voor een glad afgewerkte wand.
- Als de wand absorbeert (eenvoudig te testen met water) dien je deze te behandelen met een voorstrijkmiddel.
- Gebruik onze Behanglijm Medium en een kortharige vachttroller en/of blokkwast.
- Roer de lijm goed om voordat je begint.
- Werk je met een print in delen? Plak deze dan overlappend en snijd deze vervolgens dubbel door.

### De montage:

1. Rol het behang zo op dat je de print later van links naar rechts af kunt rollen op de wand.

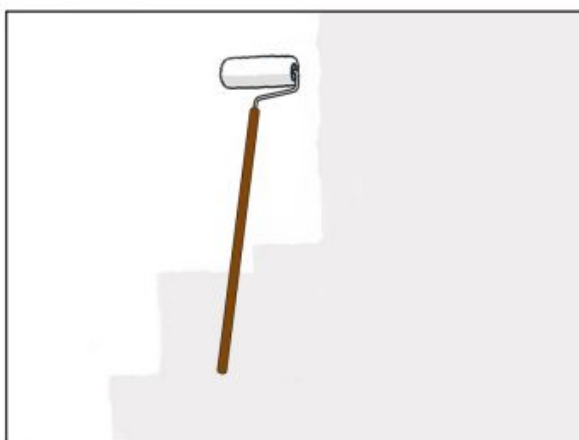

2. Saus de wand royaal in met Behanglijm Medium.
3. Zet het behang links bovenin aan op de wand en rol de print rustig af. Oefen hierbij druk uit aan de bovenzijde.
4. Als de print goed is geplaatst kun je deze met een spatel aanduwen. Werk hierbij van boven en het midden naar buiten toe.

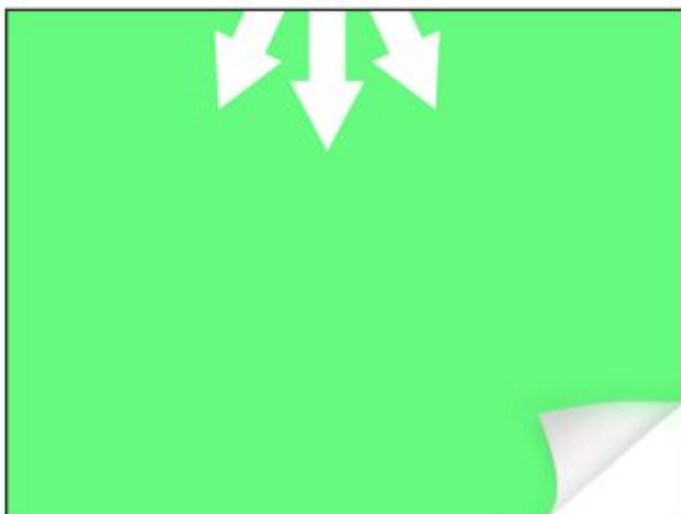

5. Snijd nu de randen en andere overtollige materiaal weg en duw de randen nog eens extra aan met een spatel.
6. Verwijder lijmresten op de print met schoon water en droog het oppervlak na.